Configurar Reloj ZKTeco

1 Ubicar el #serie del reloj
2-Enviar el #serie al proveedor para que genere un archivo emfw.cfg que servira para actualizar el firmware del dispositivo
3-Copiar el archivo obtenido por el proveedor en una memoria con formato fat32
4-Actualizar el firmware en el dispositivo:
    -conectar la memoria al dispositivo
    -En el meú principal del dispositivo entrar al Sistema



-Actualizacion por USB

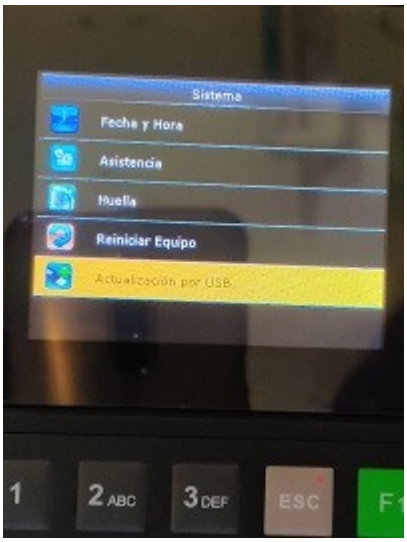

5-Conectar el dispositivo a internet por cable o wifi
6-Configurar el ADMS:
    -En el meú principal del dispositivo entrar Red



-cong. Serv. De nube



-direccion del servidor: (ip local para configurar 10.0.21.57 / ip publica uso fuera de la mansion 187.210.221.104)

-puerto servidor 4480



7-Configurar ip para que lo reconozca el biotime

-Red

-Ethernet

-DHCP : activar la opción ON, salir hasta el menú principal y volver a entrar hasta la opción de ethernet





CONFIGURAR EL DIPOSITIVO EN EL BIOTIME

1-Entrar a la plataforma Biotime

2-Ir al menú Dispositivos

-Aparece el nuevo dispositivo con el nombre AutoAD

-Se edita el nombre y se agrega con el nombre del modelo del dispositivo (INO5/ {NOMBRE DEL AREA A DONDE SE INSTALARA EL DISPOSITIVO})

-Se pone la zona horaria = GMT-6

-Se elige el área a donde se conectara el dispositivo

-Si no existe el área se debe crear

3-Ir a empleados y empezar a mover empleado por empleado al dispositivo por lote

---

Revisión #4
Creado 2023-08-28 19:22:35 UTC por Daniel Tuz

Actualizado 2023-08-28 20:06:59 UTC por Daniel Tuz