Configurar Reloj ZKTeco

1 Ubicar el #serie del reloj
2-Enviar el #serie al proveedor para que genere un archivo emfw.cfg que servira para actualizar el firmware del dispositivo
3-Copiar el archivo obtenido por el proveedor en una memoria con formato fat32
4-Actualizar el firmware en el dispositivo:
dispositivo
dispositivo entrar al Sistema

-Actualizacion por USB

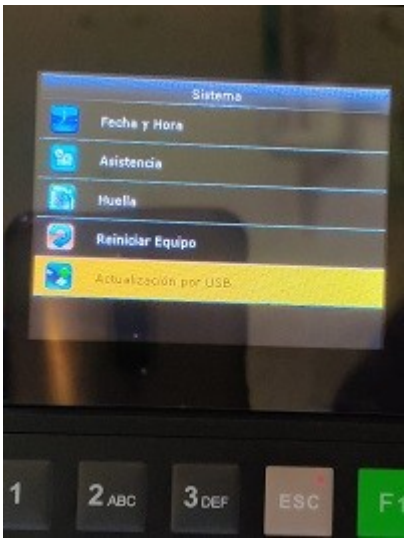

5-Conectar el dispositivo a internet por cable o wifi

6-Configurar el ADMS:

-En el meú principal del dispositivo entrar Red

-cong. Serv. De nube

-direccion del servidor: (ip local para configurar 10.0.21.57 / ip publica uso fuera de la mansion 187.210.221.104)

-puerto servidor 4480

7-Configurar ip para que lo reconozca el biotime

-Red

-Ethernet

-DHCP : activar la opción ON, salir hasta el menú principal y volver a entrar hasta la opción de ethernet

CONFIGURAR EL DIPOSITIVO EN EL BIOTIME

1-Entrar a la plataforma Biotime
2-Ir al menú Dispositivos
    -Aparece el nuevo dispositivo con el nombre AutoAD
    -Se edita el nombre y se agrega con el nombre del modelo del dispositivo (INO5/ {NOMBRE DEL AREA A DONDE SE INSTALARA EL DISPOSITIVO})
    -Se pone la zona horaria = GMT-6
    -Se elige el área a donde se conectara el dispositivo
    -Si no existe el área se debe crear
3-Ir a empleados y empezar a mover empleado por empleado al dispositivo por lote

---

Revisión #4

Creado Mon, Aug 28, 2023 7:22 PM por Daniel Tuz

Actualizado Mon, Aug 28, 2023 8:06 PM por Daniel Tuz